


# 全熱交換器線控器安裝使用說明書

MHN012A172A

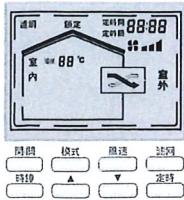

本用戶說明記載了安全注意事項，為了正確使用，請在使用前務必詳細閱讀該說明。閱讀完畢後，請將本說明書置于可以隨時取閱的地方，方便使用人查閱。

使用人變更時請將本說明一并交接給新使用人。

請客戶不要自行安裝，重裝設備。（將無法保證安全和使用功能）

如有變更，恕不另行通知，請以實物為准。

本說明書中的功能說明僅以白色為例。

## 1、安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。內容都是關於安全的重要事宜，請務必遵守。

	警告	使用錯誤很可能導致死亡，重傷等嚴重後果的事項。
	注意	使用錯誤很可能導致受傷，物品損壞的事項。根據情況有時也可能會造成嚴重後果。

- 本文中使用的“圖示”示意如下。

	絕對不要進行。		請務必按指示進行。
	必須接地。		絕對不要用濕手接觸。
	絕對不要打濕。		

• 使用人請將本使用說明放在可以隨時取閱的地方。移機，修理時請將安裝說明給安裝人員作參考。使用人員變化時請將本資料和“安裝說明”交接過去。

• 電路工程須讓具有電氣施工資格的人員進行。

### ⚠ 警 告

安裝請讓銷售店或專業公司進行。

自行安裝不到位會導致觸電，火災，跌落等事故。



不要在特殊環境下使用。

在下列場所使用時性能會有明顯下降，并且會因腐蝕導致觸電，故障，冒煙，引發火災。



- 油，蒸汽，有機溶劑，腐蝕氣體（氯，硫磺化合物，酸等）多的地點
- 頻繁使用酸性，鹼性溶液，特殊噴霧等的地點
- 產生油煙的作業區
- 粉末紛飛的作業區
- 煙霧多的地方
- 產生水蒸氣，濕氣多的地方
- 使用化妝品，特殊噴霧的地方

移機，分解，修理請和銷售店聯絡。

請絕對不要進行改修。

處理不到位會導致受傷，觸電，引發火災。



線控器能接受的最大電壓為AC220V，不要連接AC380/415V。



會導致破壞，着火，火災事故。

端子固定時不能受配線，外力以及張力影響。

連接以及固定不良時會導致發熱，冒煙，引發火災等。



異常時請停止運轉。

異常情況下繼續運轉會導致故障，觸電，引發火災等。



異常時（有焦糊味）請停止運轉，切斷電源，和銷售店聯絡。

請不要安裝在有可燃氣體產生，流入，滯留，泄露的地方。

可燃性氣體聚集在線控器周圍會導致失火。



有不正常現象時請停止運轉。

放置不管會導致火災或事故。請和銷售店聯絡。



請不要在本體附近使用可燃性物品（摩斯，殺蟲劑等）。

不要用汽油，稀釋劑擦拭本體。

會導致龜裂，觸電，着火。



不要玩弄線控器。

可能會因操作失誤導致身體不適，損害健康。



請不要將線控器安裝在可能會被水淋的地方。

水進入機器內部除了可能會觸電，還會導致內部電子部件故障。



絕對不要分解線控器。

用手碰到內部可能會導致觸電以及事故。

內部點檢等請和銷售店聯絡。



請不要用濕手碰觸電子部件，按鈕和畫面。

會導致觸電，火災，故障。



**不要用水，液體清洗線控器。**  
會導致觸電，火災，故障。



**維護時請務必停止運轉，切斷電源開關。**  
可能會導致觸電，受傷。



**請安裝在耐重的地方。**  
強度不足或安裝不到位時，線控器可能會跌落。



**請不要用汽油，稀釋劑，化學抹布擦拭。**  
會變形，導致故障。請用抹布沾上用水稀釋過的中性洗滌劑，  
擦干後擦拭，再用干布擦拭。



**請不要自行廢棄線控器。**  
會破壞環境。丟棄線控器時請和銷售店聯繫。



**請不要拉拽，擰線控器線。**  
可能會導致故障。



**依賴事項**  
線控器安裝時請避免陽光直射的地方或周圍溫度高於  
40 °C，低於-0 °C的對方。會變形，變色，導致故障。




**請不要用尖銳的東西碰線控器按鍵，畫面。**  
可能會破損，產生故障。




## 2. 線控器各部位的名稱和功能

### ▲ 線控器各部位的名稱和功能

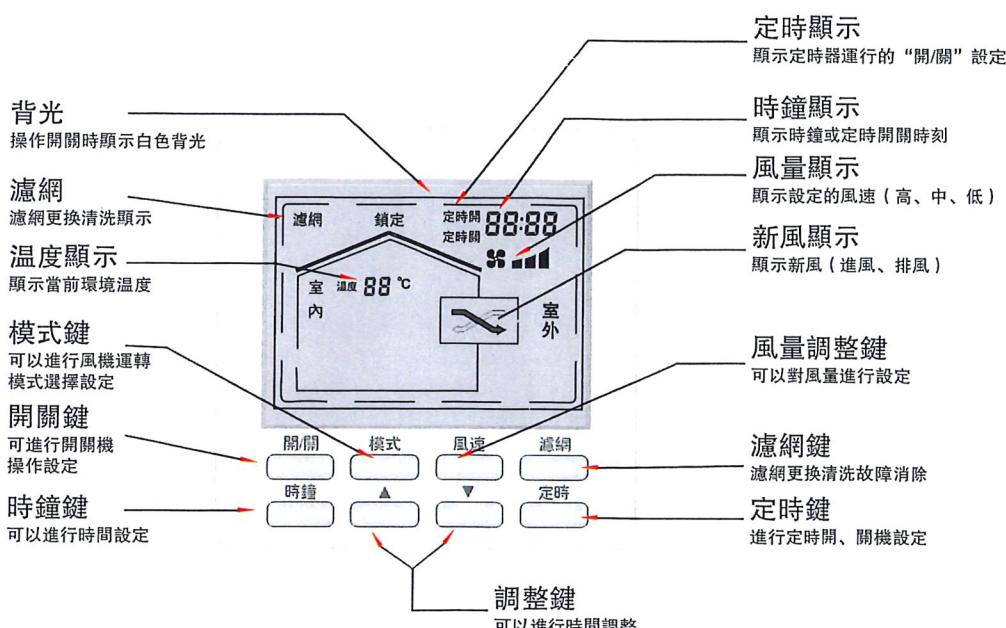

## 3. 使用方法


### 開/關機

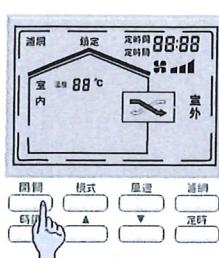

#### 1. 開/關機

按一次“開/關”鍵，蜂鳴器發出滴的一聲響，機組開始運轉。

停止後，畫面會熄滅，祇留下室溫溫度顯示，此時，如不進行操作，背光燈熄滅。

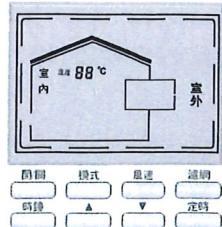

#### 2. 停止

再按一次“開/關”鍵，蜂鳴器發出滴的一聲響，機組停止運轉。


### 運轉模式設定



按“模式”鍵，當用戶第一次按下“模式”鍵時，進風機關閉，排風機正常運轉；  
當用戶再次按下“模式”鍵時，進風機、排風機同步運轉。  
(首次通電默認為雙電機同步運轉)。

## 風速設定

按“風速”按鍵，每按一次，風速按下述循環顯示：高→中→低→高→中

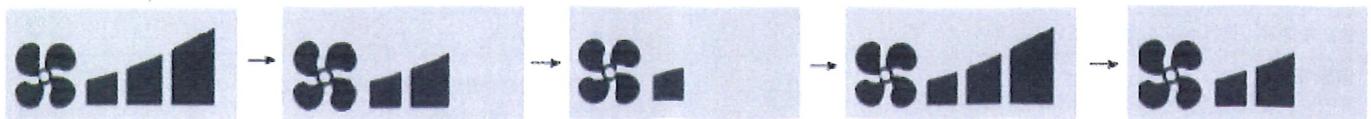


選擇到要設定的風速後，3秒內無任何操作視為風速已設定。再按風速按鍵，風速設定變更。

## 濾網模式設定



當機器連續運轉達到1000小時後，線控器濾網清洗提示燈會閃亮，濾網閃亮時，僅在每次運轉一分鐘內進行提示，一分鐘後關閉提示，下次開機時繼續提醒，當用手長按線控器“濾網”鍵5秒後，濾網報警功能取消，線控器計時復位。


## 時間區設定方法

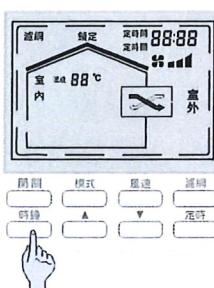

按“時鐘”鍵，此時線控器上的時鐘字體開始閃爍，通過“▲”“▼”鍵進行時刻調整


### 1、時間設置：

- ①按“時鐘”鍵，時間字體開始閃爍；
- ②按“▲”鍵，設定時間顯示逐一遞加（每次+1分），按“▼”鍵，設定時間顯示逐一遞減（每次-1分）。連續按“▲”或“▼”鍵，時間顯示不會閃爍，分將以10分鐘為單位進行變更；
- ③達到想要的時間後，按“開／關”鍵進行確定，時鐘顯示由閃爍變為固定，當前時刻被設定。

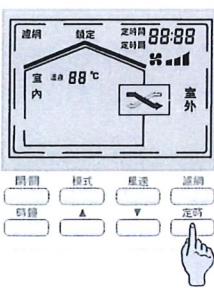

### 2、定時開設置：


- ①通過“定時”鍵選擇『定時開』顯示閃爍時，進入本模式。
- ②按“開／關”鍵確認後，通過“▲”鍵或“▼”鍵設定時刻。
- ③通过▲键，设定时间的显示递加（每次+1分钟），通过▼键，设定时间的显示递减（每次-1钟）。
- ④“▲”鍵或“▼”鍵長按時，時間顯示以10分鐘為單位進行變更，離開按鍵時停止。  
一直按着的時候，顯示不會閃爍。
- ⑤達到想設定的時間後，按“開／關”鍵，此時定時開設定成功。

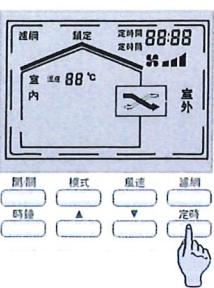

### 3、定時關設置：

- ①通過“定時”鍵選擇『定時關』顯示閃爍時，進入本模式。
- ②按“開／關”鍵確認後，通過“▲”鍵或“▼”鍵設定時刻。
- ③通過▲鍵，設定時間的顯示遞加（每次+1分鐘），通過▼鍵，設定時間的顯示遞減（每次-1分鐘）。
- ④“▲”鍵或“▼”鍵長按時，時間顯示以10分鐘為單位進行變更，離開按鍵時停止。一直按着的時候，顯示不會閃爍。
- ⑤達到想設定的時間後，按“開／關”鍵，此時定時關設定成功。

#### 4、循環定時設置（定時開+定時關）

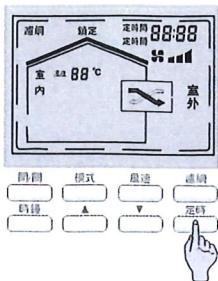

- ①通過“定時”鍵選擇『定時開+定時關』閃爍時，進入本模式。
- ②在進入循環定時時，『定時開+定時關』全閃，『時間』不閃爍。
- ③按“開 / 關機”鍵，變為『時間』閃爍；通過▲▼進行時間的設定，按開 / 關機鍵確認。
- ④通過▲鍵，設定時間的顯示遞加（每次+1分鐘），通過▼鍵，設定時間的顯示遞減（每次-1分鐘）。
- ⑤“▲”鍵或“▼”鍵長按時，時間顯示以10分鐘為單位進行變更，離開按鍵時停止。  
一直按着的時候，顯示不會閃爍。
- ⑥達到想設定的時間後，按“開 / 關”鍵，時間停止閃爍，此時線控器上『定時開+定時關+時間』固定顯示，循環定時設置成功。

## 4、線控器安裝說明

### 安裝說明

1、按圖示要求，按照線束的顏色，組裝到線控

器上，線序如下列圖示；

2、用螺絲按圖示螺絲固定位置，進行線控器的

固定，螺絲組裝扭矩為2~4N.m

用螺絲，擰螺絲力矩2~4N.m

